GORILLA™

9 Series

Compact Cycle Alarm

Sistema de Alarma de Motocicleta de Control Remoto
Instrucciones de Instalación y Operación

Manual de Usuario for 9000 & 9100

www.gorillacyclealarm.com

©2014 Gorilla Automotive

¡Felicidades! Usted ha comprado una de las alarmas para motocicleta más compactas y efectivas que existen en el mercado hoy en día. Con la mayoría de las motocicletas, la instalación requiere menos de 30 minutos y se puede installar con herramientas manuales comunes.

La Alarma de Ciclo Gorilla protege su motocicleta al detectar pertubaciónes como impactos, movimientos o cualquier disminución de corriente en el sistema eléctrico. Cuando esté activada, la sirena de 120db sonará durante 30 segundos antes de parar y después se volverá a activar por sí sola.

¡IMPORTANTE!
Su Alarma de Ciclo Gorilla fue empacada cuidadosamente en la fábrica. Si tiene alguna pregunta sobre las partes incluidas con su alarma, por favor de hablar a la Línea de Alarma del Gorilla al número (800) 262-6267.

Componentes de la Alarma de Ciclo Gorilla - 9000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD DE ALARMA CON SENSOR DE INCLINACION DE MOVIMIENTO
1	MAZO DE CABLES
1	TRANSMISOR REMOTO DE 3 BOTONES
1	LUZ DE ADVERTENCIA LED
2	LAZOS DE ALAMBRE PLÁSTICOS
3	GANCHO Y TIRAS DEL LAZO

Gorilla Cycle Alarm with 2-Way Paging System – 9100
Includes all the above as well as:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	LOCALIZADOR DE 5 BOTONES DE 2 VÍAS
1	ANTENA DE 2 VÍAS

NOTA: Se requiere una broca de taladro de 8MM o 5/16" para la instalación de la luz de advertencia del LED.

©2014 Gorilla Automotive

Sección 1 -Instalación de la Unidad de Alarma

La Alarma de ciclo está diseñada para instalarse en forma sencilla. La Alarma incluye lazos plasticos y tiras de lazo para montar la sirena.

Las áreas más comunes para instalar la alarma son:

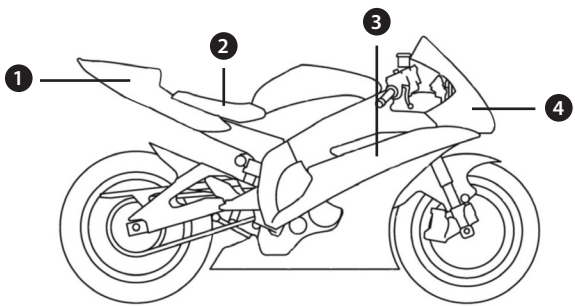

1 – Dentro de la sección trasera
2 – Debajo del asiento del conductor o pasajero
3 – Detras de las cubiertas laterales
4 – Dentro de la carcaza

¡IMPORTANTE!
No monte la alarma cerca de fuentes de calor como el motor, escape de humo, refrigeradores de aceite o depósitos de aceite, o cerca los componentes móviles como los componentes de la suspensión, las correas de transmisión, cadenas o llantas.

Para obtener una óptima salida de sonido, monte la unidad de alarma donde no sea completamente cerrada.

©2014 Gorilla Automotive

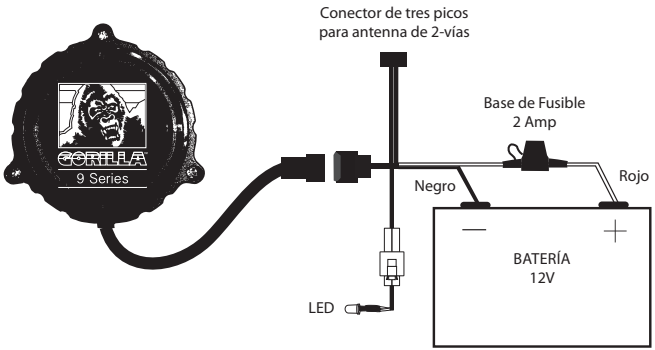

Cableado el Enganchar

CABLE ROJO (+ Positivo) Unidad de Alarma Alimentación: Conecte el cable rojo positivo (+) directamente a la terminal positive (+) en la batería.

CABLE NEGRO (- Negativo) Unidad de Alarma Alimentación: Conecte el cable negro a la terminal negativo (-) en la batería.

¡IMPORTANTE!
NO CONECTE el enchufe del grupo de cables de la alarma hasta que esté listo para programar el control remoto(s).

Programación de los control remotos se debe realizar dentro de 10 segundos después de conectar el poder a la alarma.

NOTA: Asegúre cualquire cable suelto..

©2014 Gorilla Automotive

Instalando la Luz de Advertencia del LED

La luz de advertencia del LED tiene tres funsiones: El LED Indica que la alarma de ciclo está armado. El LED proporciona una disuasión visual contra robo. Si la alarma se ha activado, el LED le avisa mediante una sequencia de parpadeos.

TIENE QUE USAR UNA BROCA DE 8MM Ó 5/16"PARA PODER INSTALLER LA ALARMA CORRECTA.
El LED es sostenido por una interferencia ajuste y asegurado por los dedos alrededor de la manga.Un Agujero de más de 8MM o 5/16" no fijara correctamente el LED.

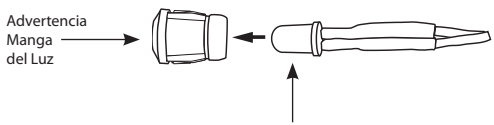

1. Encuentre un lugar en su motocicleta para montar el LED luz de advertencia donde se puede observar fácilmente a los posibles ladrones que su moto es protegido por una alarma.
2. **Es importante para no profundizar en el tanque de gasolina o en cualquier otro componentes importantes en su motocicleta que le causan problemas de funcionamiento o riesgos de seguridad.**
3. Para una Iinstalación correcta deberá utilizar una broca de taladro de 8MM o 5/16" en la ubicación deseada.
4. Inserte el LED luz de advertencia en el agujero y alimentar la bombilla LED a través de la parte trasera de la manga. Cuando la bombilla se inserte en la manga correctamente hará clic en su lugar.
5. Enchufe el conector hembra de 2-alambres al conector de 2-alambres que esta en el arnes de la alarma principal.
6. Verifique haber asegurado cualquier cable suelto.

©2014 Gorilla Automotive

Instalacion de Localizador de 2-Vías (9100 Solamente)

PASO 1 Encuentre un lugar seguro en la moto donde se puede montar la antenna de 2-vías usando el lazo y las tiras. La antenna de 2-vías debe ser montado en una locación donde no se mojara y fuera de fuentes de calor.

PASO 2 Poner el cable de antena de 2-vías a la alarma manteniendo el cable oculto y protegido.

PASO 3 Conecte el enchufe de 3 cables de la antena al enchufe de 3 cables al juego del mazo de conductores.

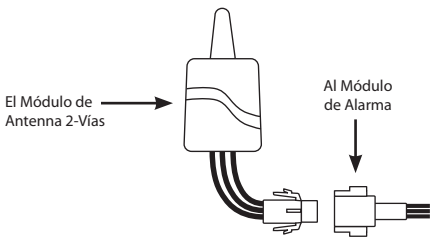

NOTA: Usted debe conectar la antena de 2-vías enchufe del grupo antes de programar el control remote.

©2014 Gorilla Automotive

Sección 2- Configuración de Alarma



Part # 8007-3B

Part # 8017-5B

Programando el transmisor del control remoto

El remoto de transmisor, incluido dentro de la Alarma de motocciclcleta Gorilla está codificado al azar con una de más de 500,000 secuencias diferentes. Después de haber aprendido los control remotes de alarma con su código individual del transmisor. Esos códigos se almacenan hasta que la alarma es desconectada del poder o reprogamado.

PASO 1 Conecte el poder a la alarma. Usted puede hacer esto ya sea conectando el enchufe del arnés al enchufe de la unidad de sirena, o uniendo los enchufes y conectando el arnés a la batería.

PASO 2 INMEDIATAMENTE después de conectar el poder, presione 🔒 UNA VEZ en el control remoto (s) que desea programar la alarma. Se escuchará un chirrido de confirmación. Si está programando varios controles de remoto, oprima el botón de bloqueo una vez en cada remoto, uno tras otro. Escuchará dos chirridos de confirmación después de programar el segundo remoto, y tres después de la tercera. Usted puede programar hasta 3 controles de remoto para la alarma.

PASO 3 Espere 10 segundos después de programar el ultimo remoto de la alarma para salir del modo de programación.

TODOS LOS REMOTOS DEBEN PROGRAMARSE ENTRE DE 10 SEGUNDOS DESPUÉS DE CONECTAR EL PODER A LA ALARMA. SI TIENE PROBLEMAS PROGRAMANDO SU ALARMA, POR FAVOR LLAMAR A LA LÍNEA DEL DEPARTAMENTO DE ALARMAS (800) 262-6267

2-Way Pager Upgrade

Si usted ha comprado el modelo 9000 sistema de alarma y le gustaría agregar el sistema de localizador de 2-vías en un momento posterior, puede comprar la **Parte # 1019** que incluye un localizador de 2-vías y la antena para mejorar el sistema en cuestión de minutos!

Para ordenar remotos adicionales, llame a la línea directa de Gorilla Alarma al (800) 262-6267

©2014 Gorilla Automotive

Sección 3 - Operación de Alarma

Para armar la alarma: Presione una vez. Escuchará un (1) chirrido. Su motocicleta está ahora protegida por el choque, inclinación y sensores de corriente.

Para desactivar la alarma: Presione una vez. Escuchara dos (2) chirridos.

Si escucha cuatro (4) chirridos al desarmar la alarma, lo que significa es que la alarma se activó en su ausencia. (Vea el cuadro de función LED para determinar qué sensor fue activado.)

Función de Pánico: Your alarm has a panic feature which allows the remote to trigger the alarm's siren up to 100 feet away in case of emergency. To use the panic feature, press & hold the button for 3 seconds.

Funciones del Sensor de Choque
La Alarma de Ciclo Gorilla cuenta con un sensor de Dos Golpes Escenario. Impactos ligeros hará que la alarma suene un solo chirrido. Este Alerta es una función que notifica al infractor que la motocicleta está armado. Un impacto más fuerte se activará la sirena de alarma para un total de 30 segundos.

Al estacionarse en un lugar donde las condiciones pueden desencadenar falsamente el sensor de choque, como las estructuras de estacionamiento de varios niveles o zonas en construcción, se puede armar la alarma con el sensor de choque en **Alerta a Modo Solamente** o **Shock Sensor Modo Desactivado**.

Advierta a Solo Modo: Presione dos veces en 5 segundos. Escuchará un (1) chirrido y un (1) pitido. En este modo, cualquier impacto a la moto SÓLO desencadenara un chirrido de Alerta.

Shock Sensor Modo Desactivado: Presione tres veces en menos de 5 segundos. Oirá dos (1) chirrido y dos (2) pitidos. En este modo, el sensor de choque está completamente desactivado. Los Sensores de inclinación y de corriente siguen armados y la protección de su motocicleta.

Una vez que se desarma la alarma, estos modos se borran y el Sensor de Impacto estará activo la próxima vez que esta armano con presionando una vez.

Diagrama de Función de Alarma

FUNCIÓN DEL SISTEMA	USO DEL CONTROL REMOTO	NOTA
Activar la Alarma	Presione el botón 🔒 una vez	Usted escuchará 1 chirrido
Desactivar la Alarma	Presione el botón 🔓 una vez	Usted escuchará 2 chirridos
Activar el Modo de Pánico	Presione y sostenga el botón 🔒 durante 3 segundos	Sirena de la alarma se disparará
Activar "Advierta a Sólo" Mode	Presione el botón 🔒 dos veces en 5 segundos	Oirá 1 chirrido y 1 pitido
Activar la Alarma con el Sensor de Choque Desactivado	Presione el botón 🔒 tres veces en 5 segundos	Oirá 1 chirrido y 2 pitidos

Cómo Ajustar la Sensibilidad del Sensor de Choque
Su Alarma de Ciclo Gorilla está programado de fábrica con la sensibilidad de choque preestablecido. La sensibilidad de choque se puede ajustar a siete (7) diferentes niveles usando el control remoto. El sensor de impacto también se puede desactivar por completo durante la programación

1. Dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón 🔓 de en el control remoto, presione y mantenga presionado el botón (F) durante 3 segundos hasta que escuche un "clic".
2. Presione el botón 🔓 para desplazarse a través de los siete (7) niveles de sensibilidad. El tono más alto del tono, más sensible será la alarma es de shock. El sonido "pío" es el ajuste para desactivar el sensor de choque.
3. En cada nivel se puede probar la sensibilidad de choque golpeando el manillar o en diferentes partes de la motocicleta. Oira un pitido de avertencia o un tono de activación si la alarma hubiera plenamente activado completamente.
4. Presione y mantenga presionado el botón (F) cuando se ha seleccionado el nivel correspondiente hasta que escuche dos (2) pitidos de confirmación.

Si desactiva el sensor del choque de la motocicleta todavía estará protegida por los sensores de inclinación/actual.

NOTA: Si se encuentra en modo de programación y no presiona ningún botón durante diez (10) segundos, la alarma dejará el modo de programación (Escuchará dos (2) pitidos de confirmación.)

©2014 Gorilla Automotive

Sensor de Inclinación Interna
Su Alarma de Ciclo Gorilla se encuentra con un sensor de inclinación digital interna. Este sensor no requiere instalación, se activará con cualquier cambio en el ángulo, como la moto se levante del caballete lateral.

Sensor de Corriente
La alarma está equipada con un sensor de corriente que activará la sirena si hay alguna perturbación en el sistema eléctrico, tal como un intento de hilo caliente o si la motocicleta se inicia.

Selección de los Tonos de la Sirena
Tu Alarma de Ciclo Gorilla ha sido pre-configurado con el sonido de varias sirenas 5 tonos. Si desea cambiar el tono de la sirena de la sirena 5 tonos múltiples a uno de los tonos individuales, siga estos pasos:

1. Dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón 🔓 en el control remoto, presione y mantenga presionado el botón (F) durante 3 segundos hasta que escuche un "clic".
2. Presione el botón 🔓 para desplazarse por los diferentes tonos de sirena.
3. Presione y mantenga presionado el botón (F) cuando se ha seleccionado el tono de sirena que desea utilizar hasta que escuche dos (2) pitidos de confirmación.

NOTA: Si se encuentra en modo de programación y no presiona ningún botón durante diez (10) segundos, la alarma dejará el modo de programación (Escuchará dos (2) pitidos de confirmación.)

©2014 Gorilla Automotive

Circuito de Falsas Alarmas
La alarma está equipado con un "circuito de alarma falsa" para evitar la fuga de la batería debido a falsos disparos.

Si el mismo sensor puede activar varias veces debido a las falsas alarmas, como el trueno, la construcción o el ruido en los aeropuertos, la alarma desactivar ese sensor después del quinto disparo. Sólo el s

Gráfico de la Función LED
Cuando la alarma se ha activado, la luz de advertencia LED comenzará a parpadear en una secuencia programada para identificar qué sensor ha sido activado.

CANTIDAD DE DISPAROS	MODO DE ALARMA
Ninguno	Alarma es Desactivado
Constante	Alarma es Activado
1 Flash con Pausa	Sensor de corriente fue provocada
2 Flash con Pausa	Sensor de inclinación fue provocada
3 Flash con Pausa	Sensor del choque fue provocado

Después de que la alarma se ha desactivado, la luz de advertencia LED seguirá parpadeando durante 15 segundos para identificar qué sensor se activo.

NOTA: La instalación de la luz de advertencia de LED no es necesaria para el funcionamiento de la alarma.

©2014 Gorilla Automotive

Sección 4 - Sistema de Localizador de 2-Vías
Modelo 9100 Solamente

La Alarma de Ciclo Gorilla con Sistema de localizador de 2-vías (parte # 9100) es una protección seria para aquellos que quieren la capacidad de realizar un seguimiento de la seguridad de su motocicleta en todo momento. Con el Sistema de localizador de 2 vías, las funciones de la alarma se pueden monitorizar en la pantalla LCD del localizador de hasta media milla de distancia. **Si el sistema es interrumpida por fuertes frecuencias de radio, líneas de alta tensión o los obstáculos tales como edificios altos, el rango puede disminuir*

IMPORTANTE: La garantía del Gorilla no cubre los daños del 2-vías buscapersonas causados por accidentes o mal uso. NO sujete la llave de encendido a la megafonía como vibraciones o golpes constantes pueden dañar la pantalla LCD.

Funciones de la Sistema de Localizador de 2-vías
La Sistema de la localizador está diseñado para que le avise cuando se activa cualquiera de los siguientes sensores:

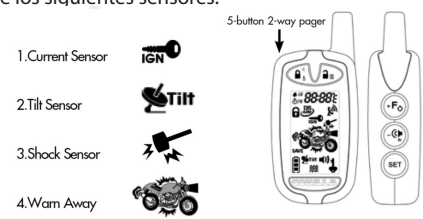

Borrado de la Pantalla
Cuando se activa la alarma y el localizador a distancia recibe la señal del mando a distancia parpadeará qué sensor se activó hasta que se borre. Para borrar la pantalla, presione el botón (SET) tres (3) veces dentro de los tres (3) segundos.

Modo de Bloqueo Botón
Este modo le permite bloquear el mando a distancia para evitar presionar accidentalmente los botones.

Para Activar: presione el botón (SET) una vez y rápidamente presione y sostenga el botón 🔒 durante 3 segundos. Verá el icono 🔒 en la parte inferior derecha de la pantalla que indica los botones están bloqueados.

Para Desactivar: presione el botón (SET) una vez y mantenga presionado brevemente el botón 🔒 durante 3 segundos hasta que el icono 🔒 desaparece.

El Modo de Vibración
En el modo de vibración el localizador vibrará cuando se activa en lugar de sonar.

Para Activar el Modo de Vibración: Presione el botón (SET) y rápidamente presione y mantenga presionado el botón 🔒 durante 3 segundos rápidamente. El icono de vibración aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Para Desactivar el Modo de Vibración: Presione el botón (SET) y rápidamente presione y mantenga presionado el botón 🔓 rápidamente durante 3 segundos hasta que el icono de vibración desaparece.

Ajuste del Reloj

PASO 1 Mantenga presionado el botón (SET) durante 3 segundos. Escuchará un pitido, y luego 2 pitidos. Las horas en el reloj comenzará a parpadear.

PASO 2 Puede cambiar la hora presionado el botón + para arriba o el – botón para abajo.

PASO 3 Después de seleccionar la hora, presione el botón (SET) una vez para pasar a los minutos Puede cambiar los minutos presionado el botón + para arriba o el – botón para abajo.

PASO 4 Una vez ajustada la hora correctamente, espere unos 10 segundos para que el control remoto para salir del modo de programación. Usted escuchará un tono de confirmación.

Encendido de Luz de Fondo de la Pantalla LCD
Presione y mantenga presionado el botón (SET) durante un segundo, se escuchará un pitido. La pantalla permanece encendida durante 5 segundos.

Modo Ahorro de Energía
Si la alarma no va a ser utilizado durante un período de tiempo, la activación del modo de ahorro de energía del localizador se extenderá la vida de la batería mientras no esté en uso.

Presione y mantenga presionado el botón (SET) durante 10 segundos hasta que aparezca la palabra "SAVE" encima del medidor de la batería. Para salir del modo ahorro de energía, pulse cualquier botón del mando a distancia.

©2014 Gorilla Automotive

24 Month Limited Warranty

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS warrants to the original retail purchase of this product, that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 24 months from the date of purchase, such defect(s) will be repaired (at the option of GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s) transportation prepaid, to:

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS
2011 E. 49th Street
Los Angeles, CA 90058

This warranty **DOES NOT COVER** costs incurred for removal or re-installation of the product, or damage to vehicles electrical or mechanical systems.

This warranty **DOES NOT COVER** batteries nor apply to any product or part thereof which, in the opinion of GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS, has suffered or been damaged through altercation, mishandling, misuse, neglect, accident, or removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s).

This warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. **ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 12 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR ACCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** No person or representative is authorized to assume for GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS DOES NOT WARRANT THAT THIS PRODUCT CANNOT BE COMPROMISED OR CIRCUMVENTED. THE EXTENT OF GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCT'S LIABILITY UNDER THIS WARRANT IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS, LOS ANGELES, CA 90058